

1 - Smontare dal mozzo del Simucube questa parte del QR



2 - Usare le stesse viti e rondelle per montare il QR Simucube sulla Prolunga. Il QR va montato sulla faccia con scritto WHEEL SIDE, nei 3 fori segnati.




Durante il montaggio, mantenere la flangia con la freccia UP rivolta verso l'alto, e tenere il QR Simucube come viene mostrato nella foto qui sopra.

3 - Successivamente montare il gruppo Prolunga + QR, sul motore Simucube, nei fori dai quali avete svitato in precedenza le 3 viti.

Usare altre 3 viti M5x20 (oppure M5x25)

Le viti passeranno attraverso i 3 fori segnati sulla faccia MOTOR SIDE.

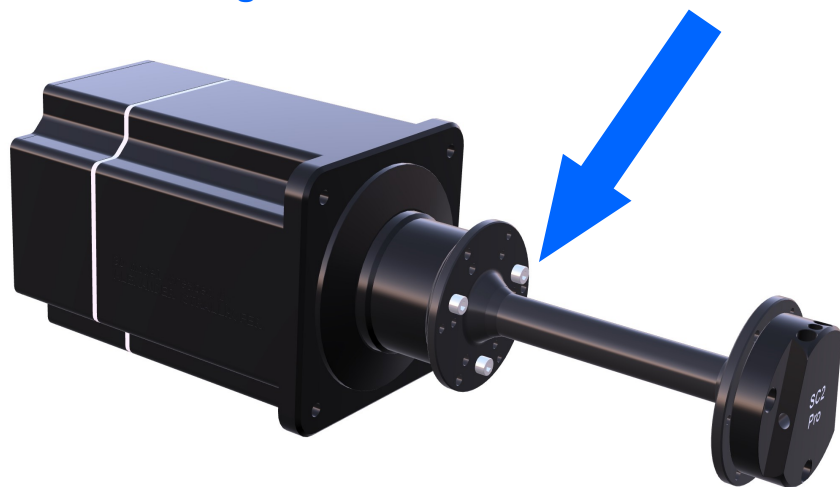

**ATTENZIONE:**

*potrebbe essere necessario resettare il centro del volante dal pannello di controllo True Drive - Simucube*